施 工 説 明 書

工事店様用

デリバリーボックス　KS-TLK450
KS-TLK500

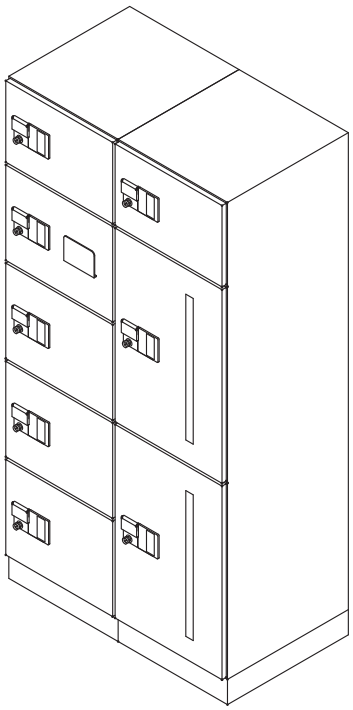

── 目次 ──

ページ

1. 安全上のご注意……2
2. 設置時のご注意……3
3. ボックスの取付方法……3
4. ユニットの連結
   ユニット取付け、連結穴寸法……5
   ステンレス底板のセット……5
   シール類の貼付……6
5. 寸法図……6
6. 扉の調整方法……8

この施工説明書は設置終了後、取扱説明書とともに必ずお客様にお渡し、保管のお願いをしてください。

1. 安全上のご注意

ここで示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので必ず守ってください。

■表示内容を無視して誤った取扱い時に生じる、危害や損害の程度を次の表示で区分し説明します。

⚠ 警告	この表示の欄には「死亡または、重傷等を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄には「傷害を負う可能性または、物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

⚠ ご注意

雨水のかかる場所に設置しないでください。

屋内専用です。防水仕様にはなっておりません。

ビス類の締め忘れにご注意ください。

ビス類の緩みが無いよう強固に締め付けてください。

取付工事には手袋を着用してください。

製品の養生を行なってください。

製品取付け後に内外装工事を行う場合には、必ず十分な養生をしてください。

※おねがい事項

極端に高い所や低い所には設置しないでください。

扉の開閉スペースが確保できない場所に設置しないでください。

製品取付面の全面が強固な壁等に接するように取付けてください。

製品取付け後に鍵の清掃を行ってください。

2. 設置時のご注意

- 屋外や雨のかかる場所、高温多湿、ほこりの多い場所には設置しないでください。
- 荷物の受け出しに支障のないようなスペースのある場所に設置してください。

3. ボックスの取付方法 ～ 床面への固定 ～

1 幅木のアンカー取付け穴に合わせて床面にアンカーボルトを打ち込みます。

2 ユニット最下段のステンレス床板を外します。

3 ユニット底面の開口部から幅木の４隅にあるアジャスターで高さ調整及び水平出しをして、完了後にアンカーで固定してください。

4 ２で外したステンレス底板をセットします。

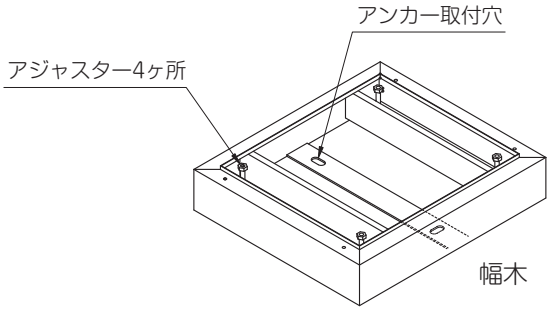

TLK450幅木

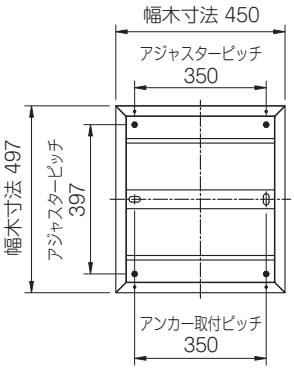

TLK500幅木

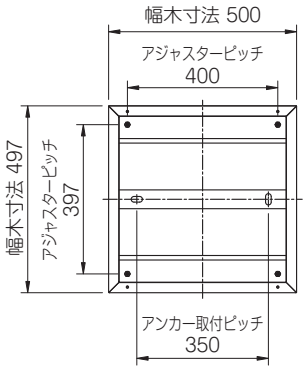

アンカー取付穴詳細



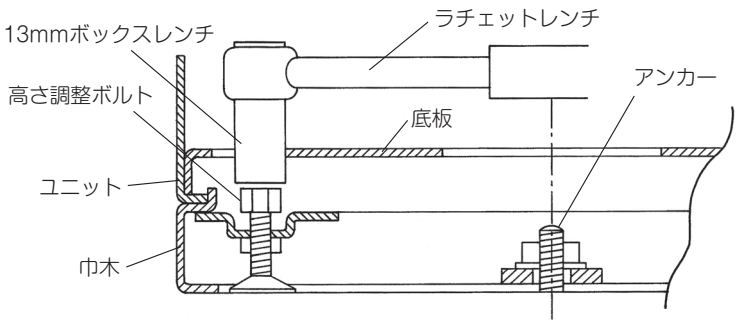

4. ユニットの連結

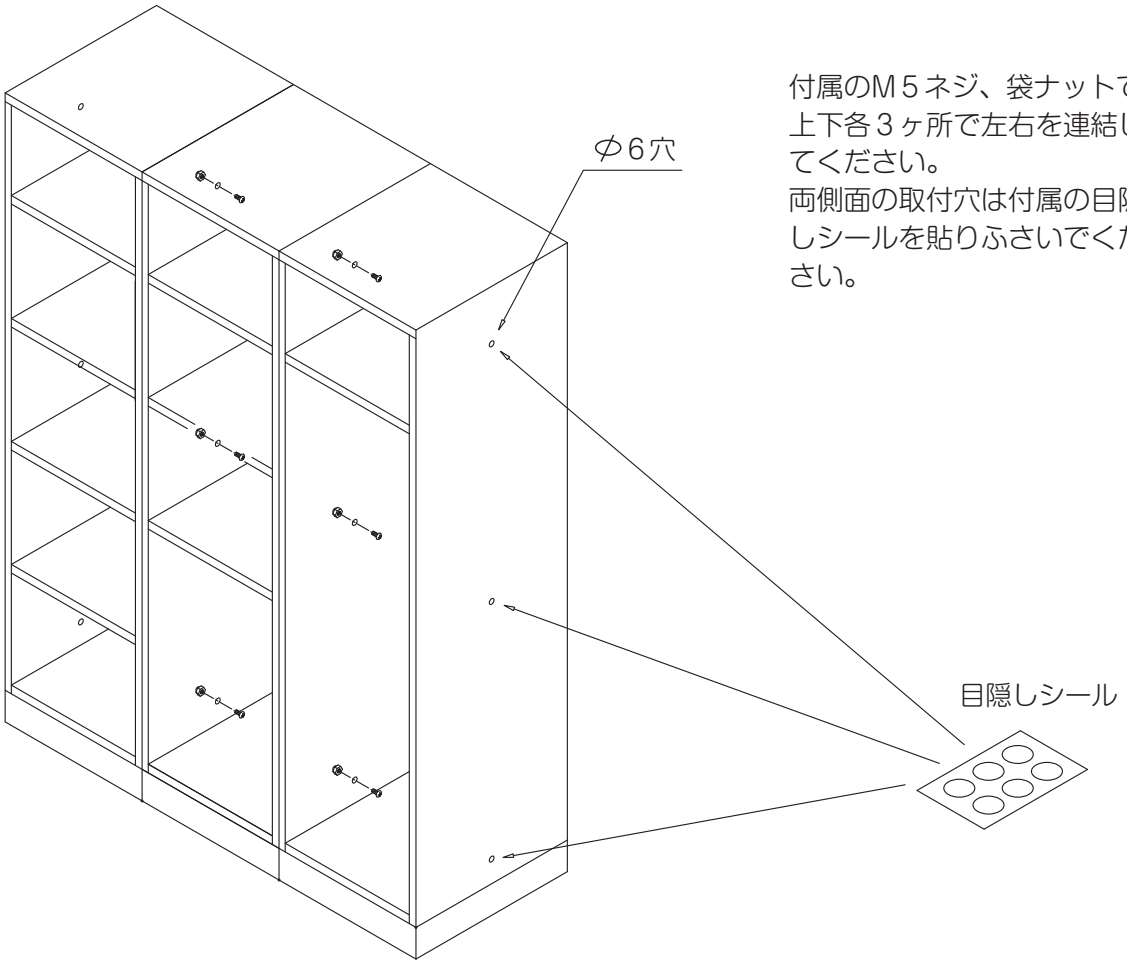

付属のM５ネジ、袋ナットで上下各３ヶ所で左右を連結してください。
両側面の取付穴は付属の目隠しシールを貼りふさいでください。

ユニット背面を壁に固定します。
背面の固定は各ユニットの中央、上下各1ヶ所です。
各ユニットの背面の穴からドリルで壁に孔をあけます。

φ6.4の孔をあけてください

附属のアンカープラグを打ち込み、
タッピンねじ、ワッシャーで締めてください。

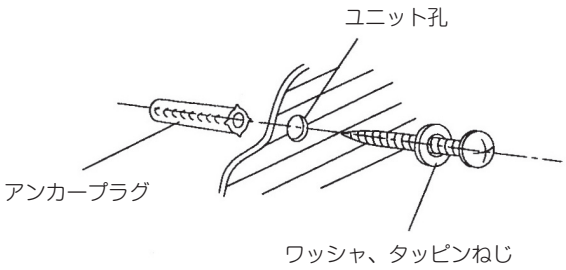

注意

ユニットの背面の壁固定及び床面のアンカー固定は両方を必ず行ってください

固定しないと、地震の時や外力を加えたりした時に、転倒する危険があります。

注意

設置後に周囲の内外装を行う時はユニット全体に必ず養生を行ってください。

ユニット取付け、連結穴寸法

（　）寸法はTLK500タイプ

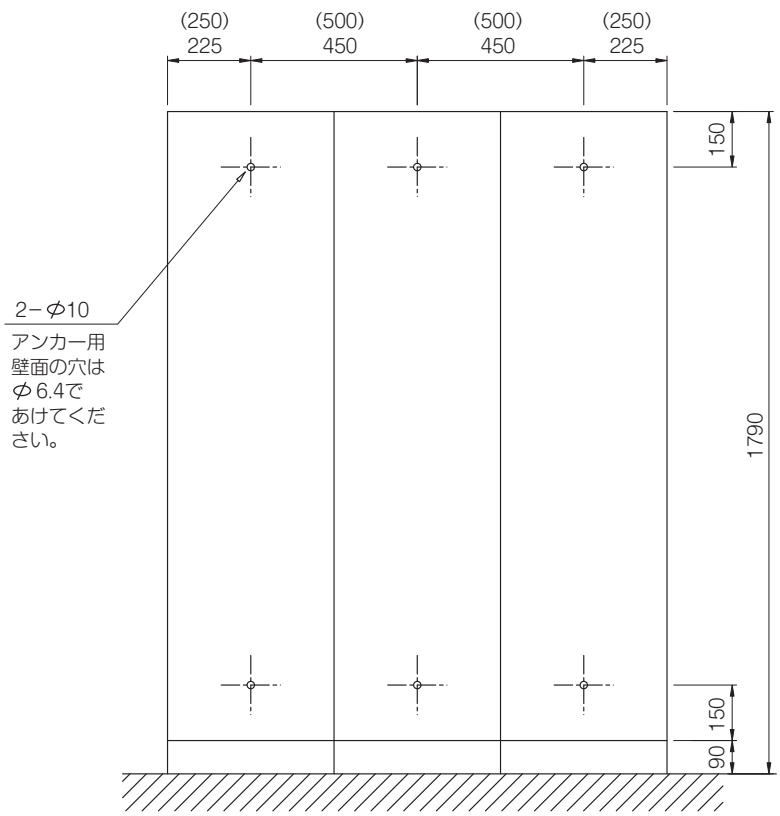

正　面

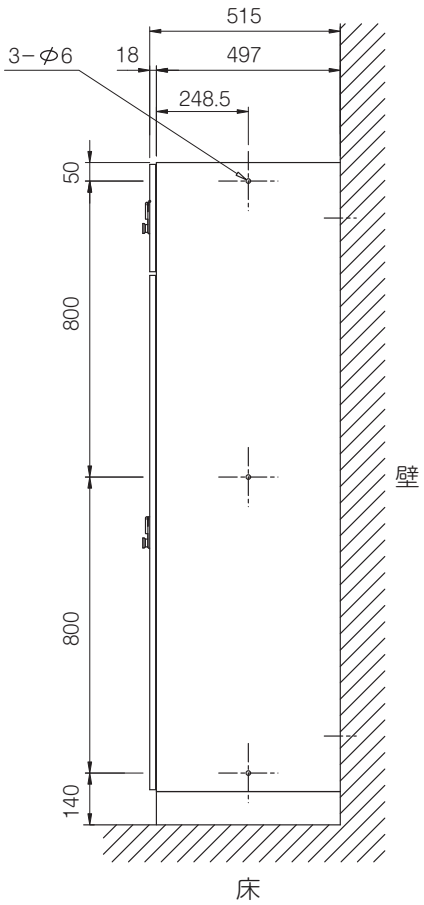

側　面

ステンレス底板のセット

取付時に外したステンレス底板の養生シールをはがし、ボックスの底面にセットします。

※ボックスが左右で連結されている場合、袋ナットに当たり、底板がセットできない場合は、一度、袋ナットを外してから座板をセットし、再度袋ナットで固定してください。

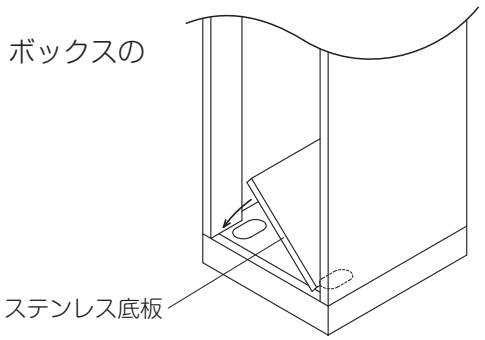

シール類の貼付

●操作説明シール、コーションシール

宅配業者向け説明シール
入居者向け説明シール
コーションシール

入居者様や宅配業者様の見やすい場所に
貼付してください。

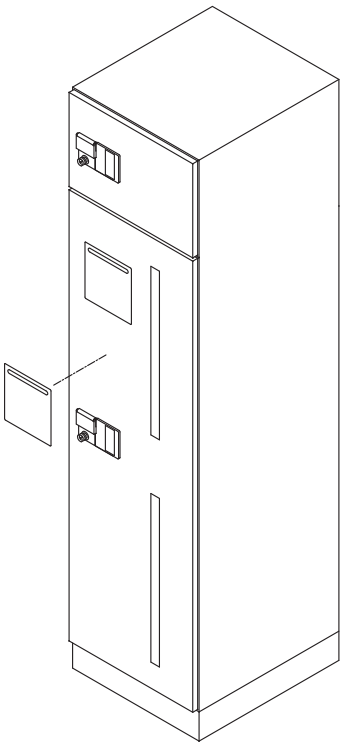

5. 寸法図

（ ）寸法はTLK500タイプ

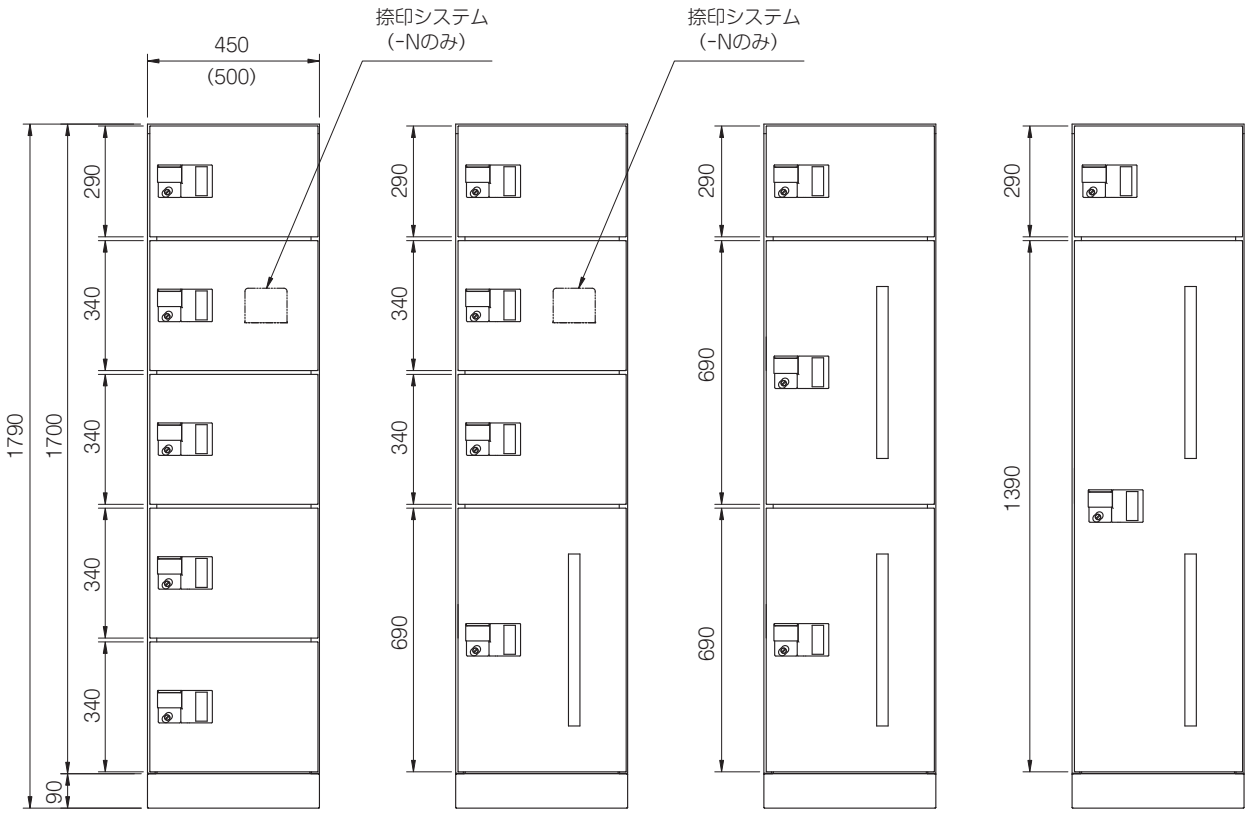

TLK450-FA
TLK450-FA-N
TLK450-SA
TLK450-SA-N
TLK500-FA
TLK500-FA-N
TLK500-SA
TLK500-SA-N

TLK450-FB
TLK450-FB-N
TLK450-SB
TLK450-SB-N
TLK500-FB
TLK500-FB-N
TLK500-SB
TLK500-SB-N

TLK450-FC
TLK450-SC
TLK500-FC
TLK500-SC

TLK450-FD
TLK450-SD
TLK500-FD
TLK500-SD

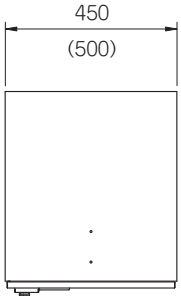

上面
(共通)

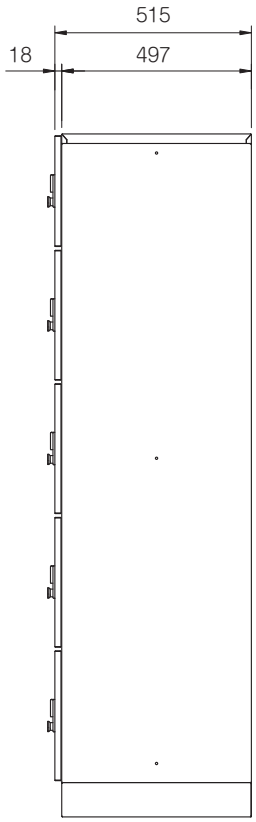

側面
(共通)

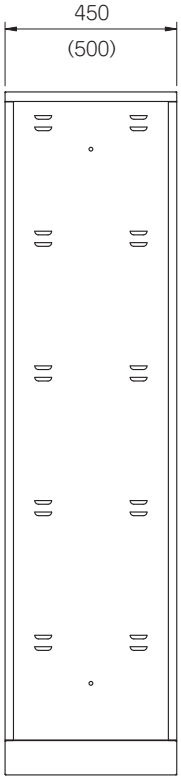

背面
(共通)

6. 扉の調整方法

出荷時には、予じめ扉は調整済ですが、設置時に上下左右の扉がずれた場合は扉の調整を行ってください。

扉を調整する前にユニットの水平レベル出しを再度ご確認ください。
扉の働きが原因で、扉同士が接触したり、ロックができなくなる場合があります。
調整は必ず手回しドライバーを使用してください。
調整後は扉の開閉、錠前解錠の動作チェックを行ってください。

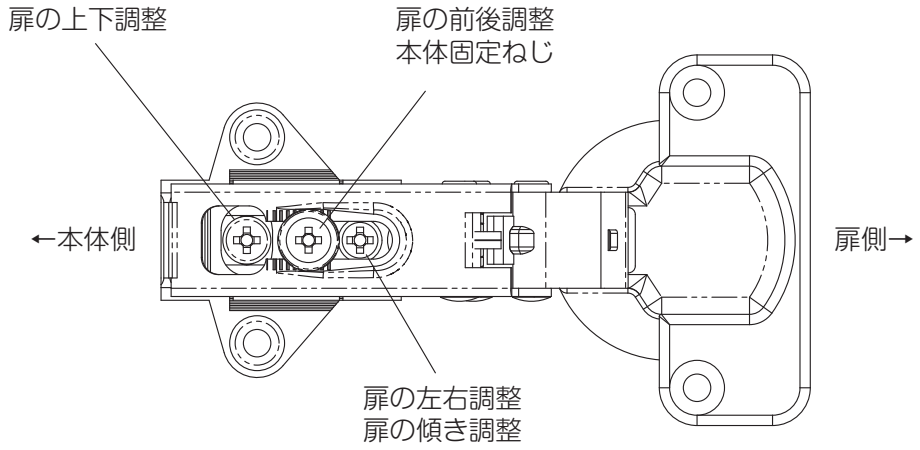

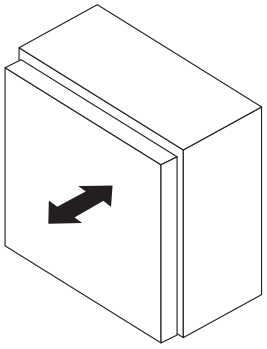

前後調節

本体固定ねじを緩め、扉を前後に動かし適当な位置を選び、しっかりねじを締めます。

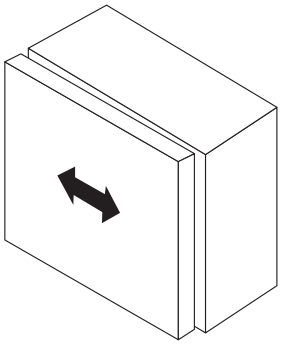

かぶせ量調節（扉の左右調整）

かぶせ量調節ねじを右に回すと、かぶせ量が少なくなり、左に回すと多くなります。
操作は本体固定ねじを締めたまま行います。

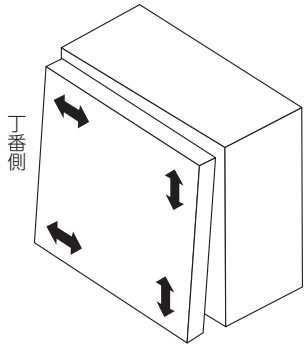

傾き調節

かぶせ量調節ねじを左右に回すことにより行います。
操作は本体固定ねじを締めたまま行います。

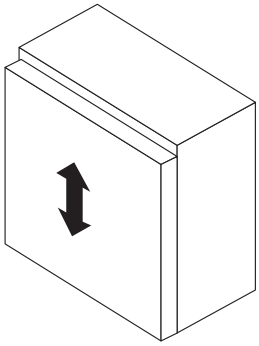

上下調節

上下調節ねじを緩め、扉を上下に動かして適当な位置を選び、しっかりねじを締めます。

お願い事項

丁番の固定ねじは扉の開閉によりゆるむ場合があります。
扉の脱落、ガタつきを防ぐため、定期的に確認し、締め込んでください。

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

株式会社 キョーワナスタ

本　　社・東 京 支 店　〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 12 番 16 号(ナスタビル 2F)　TEL.(03)3660-1815(代)
大 阪 支 店 TEL.(06)6858-5671(代)　北関東支店 TEL.(048)553-1751(代)　北陸営業所 TEL.(0766)21-7100(代)　ﾄｰﾀﾙｻｲﾝ事業部 TEL.(03)3660-1781(代)
札 幌 支 店 TEL.(011)741-2250(代)　横 浜 支 店 TEL.(045)474-0631(代)　広 島 支 店 TEL.(082)249-4651(代)
仙 台 支 店 TEL.(022)207-4700(代)　名古屋支店 TEL.(052)242-2272(代)　福 岡 支 店 TEL.(092)472-1088(代)

ホームページアドレス　http://www.nasta.co.jp/　E-mail　info@nasta.co.jp

ＰＬ室　TEL.(048)556-5164　〒361-0021　埼玉県行田市富士見町 1 丁目 17 番地

TLK450-FA-BK-002-00-2012.03